

# Настройка мониторов в ОС Linux

1. Зайдите в настройки ПО «Синергет».
2. Откройте «Пользовательский интерфейс».
3. В появившемся окне во вкладке «Настройки» заполните поле «Имя» – 1. Монитор. В полях «Ширина» и «Высота» укажите разрешение экрана (Рисунок 1).

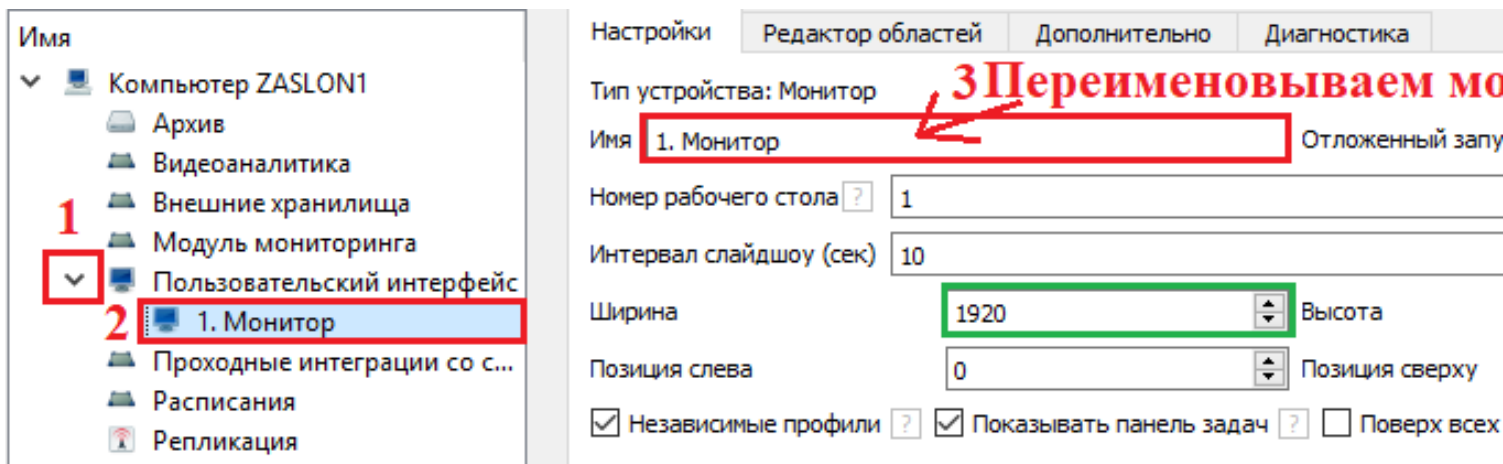
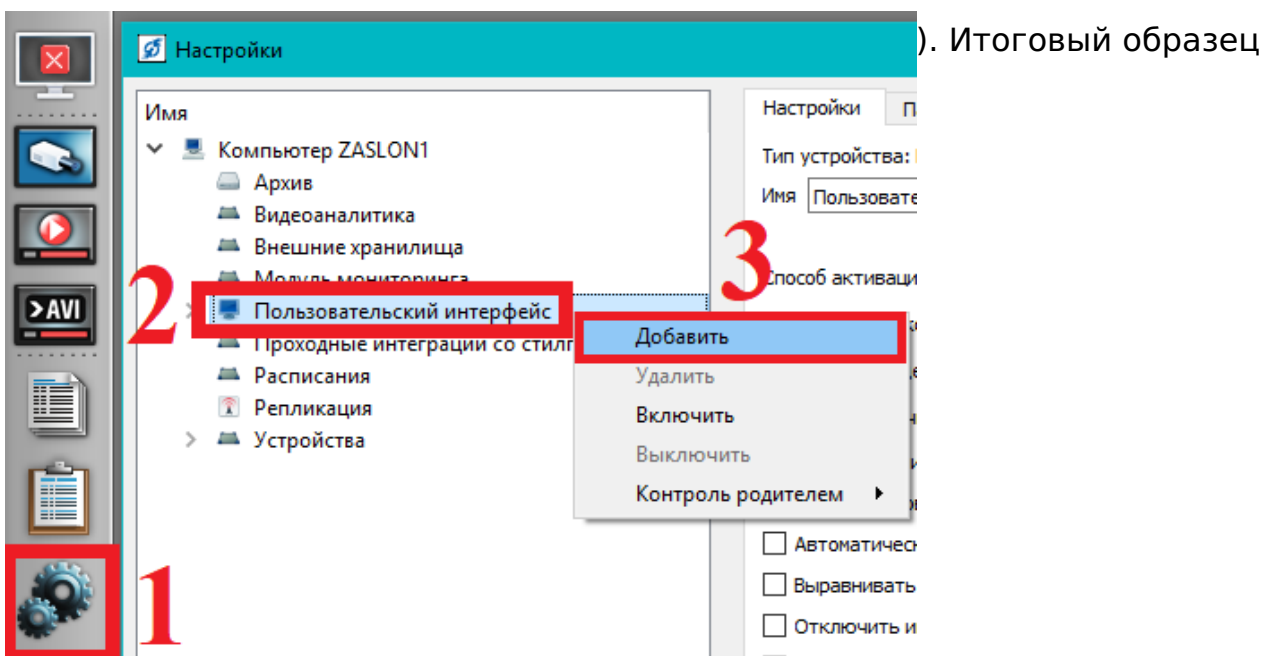


Рисунок 1




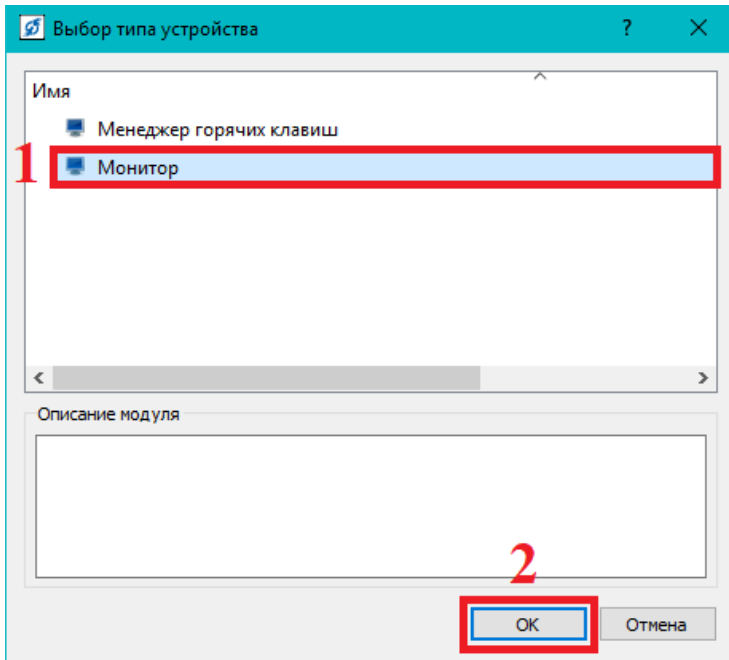


Рисунок 2

Рисунок 3

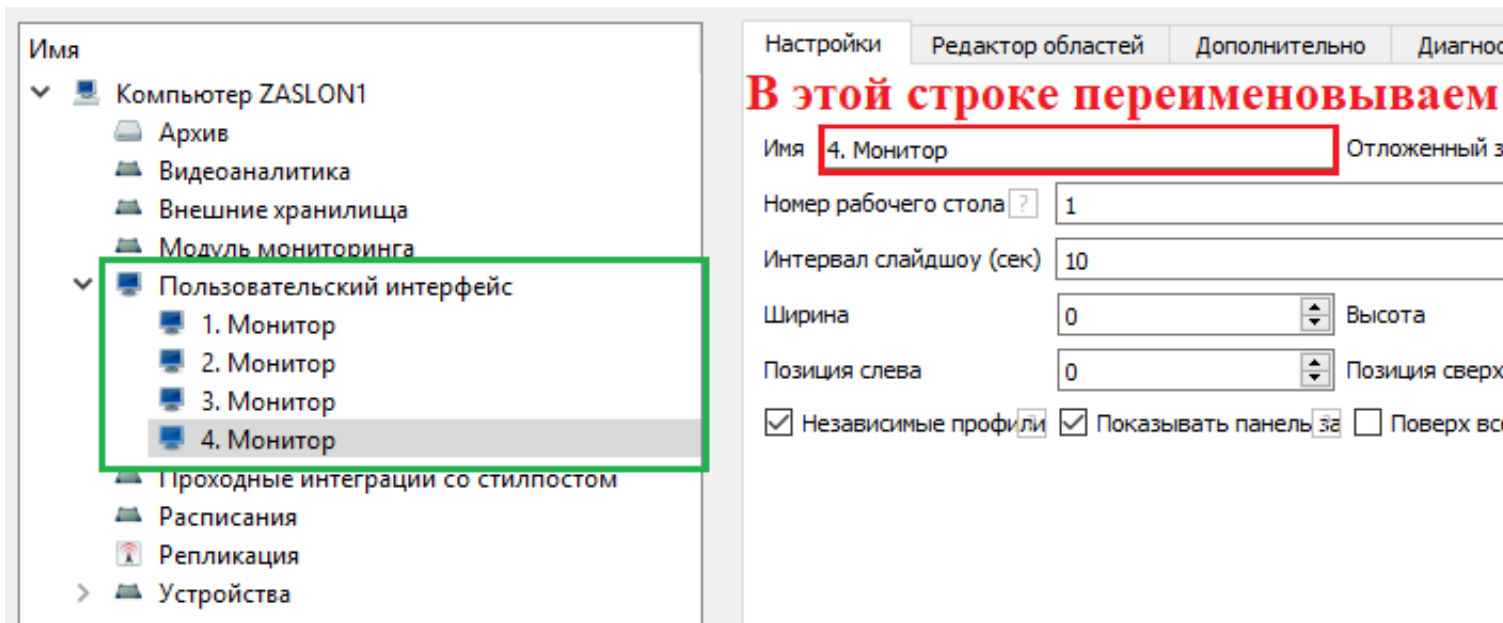

Рисунок

4

5. Настройте расположение мониторов в горизонтальном порядке (Рисунок 5).

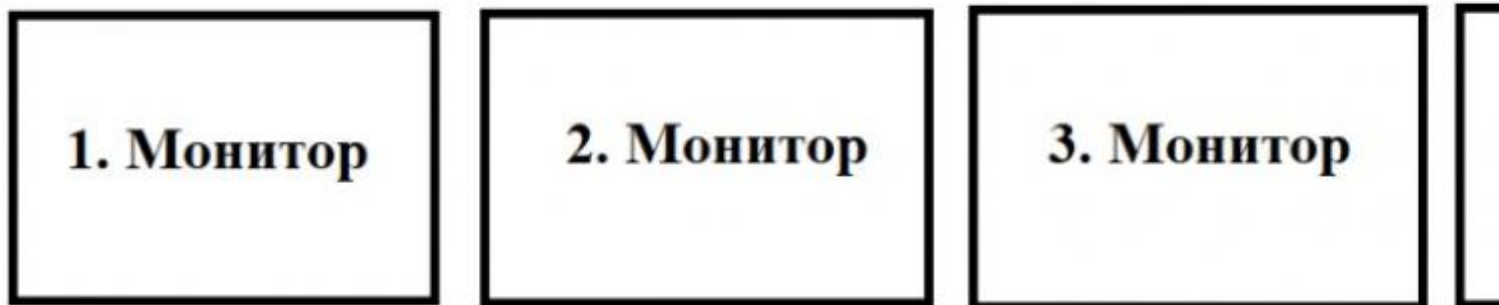


Рисунок 5

6. Введите в поле «Ширина» разрешение монитора, а в полях «Позиция слева» и «Позиция сверху» значение положение монитора в системе (значение поля «Позиция слева» увеличивается в зависимости от количества мониторов). Счет позиции начинается с первого монитора, где значение его в системе «Позиция слева» – 0, «Позиция сверху» – 0 . Для настройки второго монитора заполните поля «Позиция слева» – 1920 и «Позиция сверху» – 0 (Рисунок 6).

Тип устройства: Монитор

Имя  Отложенный запуск (мсек):

Номер рабочего стола

Интервал слайдшоу (сек)

Ширина  Высота

Позиция слева  Позиция сверху

Независимые профили   Показывать панель задач  Поверх всех окон

Рисунок 6

7. Для настройки третьего монитора заполните поля «Позиция слева» – 3840 и «Позиция сверху» – 0 (Рисунок 7).

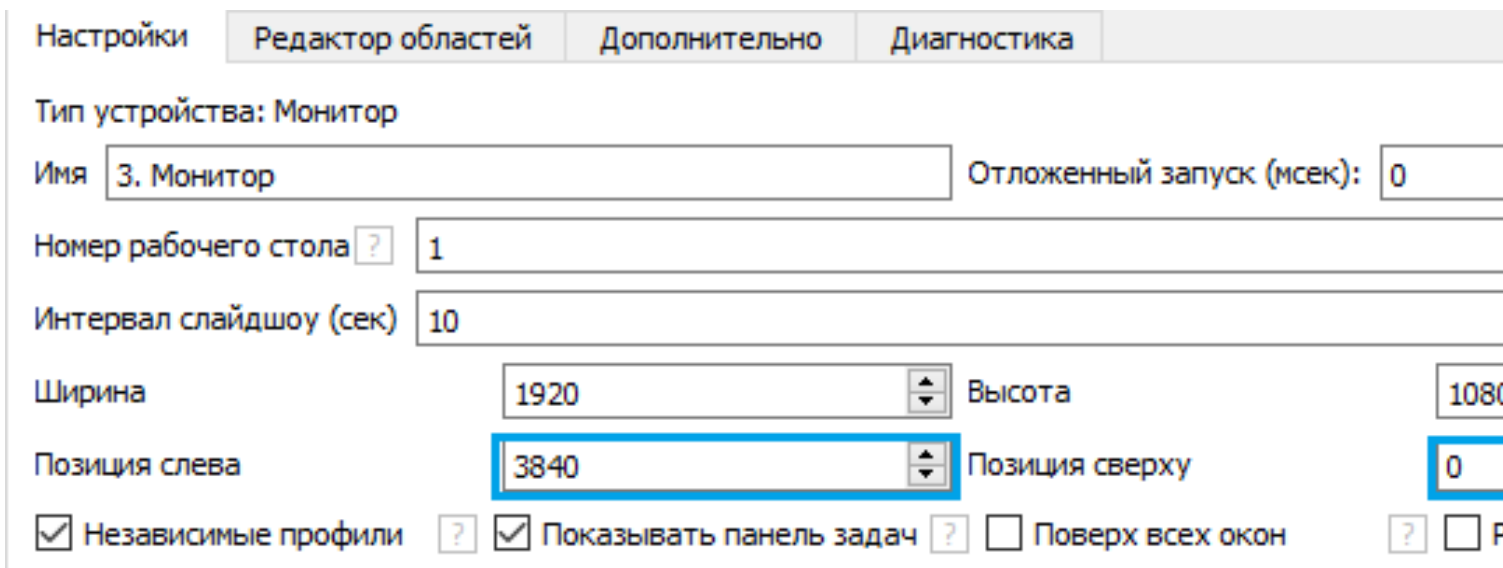


Рисунок 7

8. Для настройки четвертого монитора «Позиция слева» – 5760 и «Позиция сверху» – 0 (Рисунок 8).

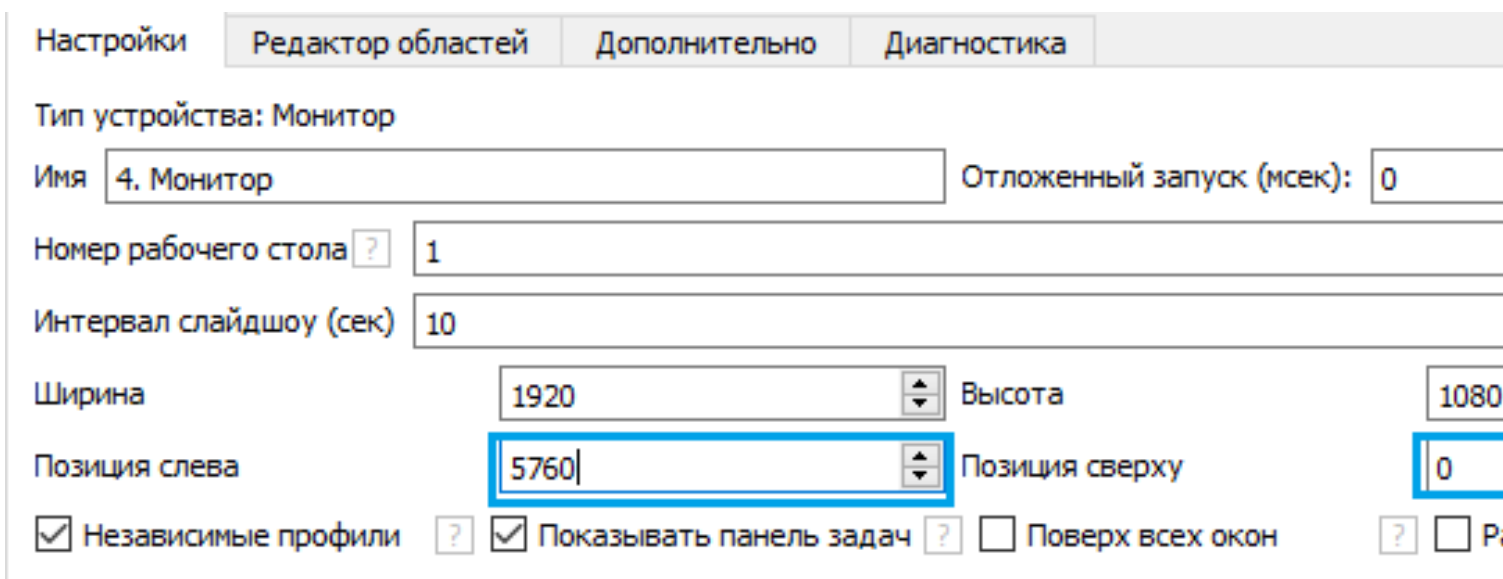


Рисунок 8