


Добавление в граф световой индикации считывателя (STS-408)

1. Зайдите через конфигуратор в контроллер.
2. Перейдите во вкладку «Информация об устройстве» (если конфигуратор новый вкладка будет называться «Состояние входов/выходов»). В окне справа будет находиться 20 окошек для проставления галочек. Галочки 9-11 относятся к реле считывателя 1, галочки 12-14 – к реле считывателя 2, галочки 15-17 – к реле считывателя 3, а галочки 18-20 относятся к реле считывателя 4.
3. Для того чтобы понять, к какому из трех выходов считывателя подключен светодиод, нужно по очереди ставить галочки на реле считывателя. Таким образом можно понять номер реле, к которому подключен светодиод. Проставьте галочки и запомните номер реле.

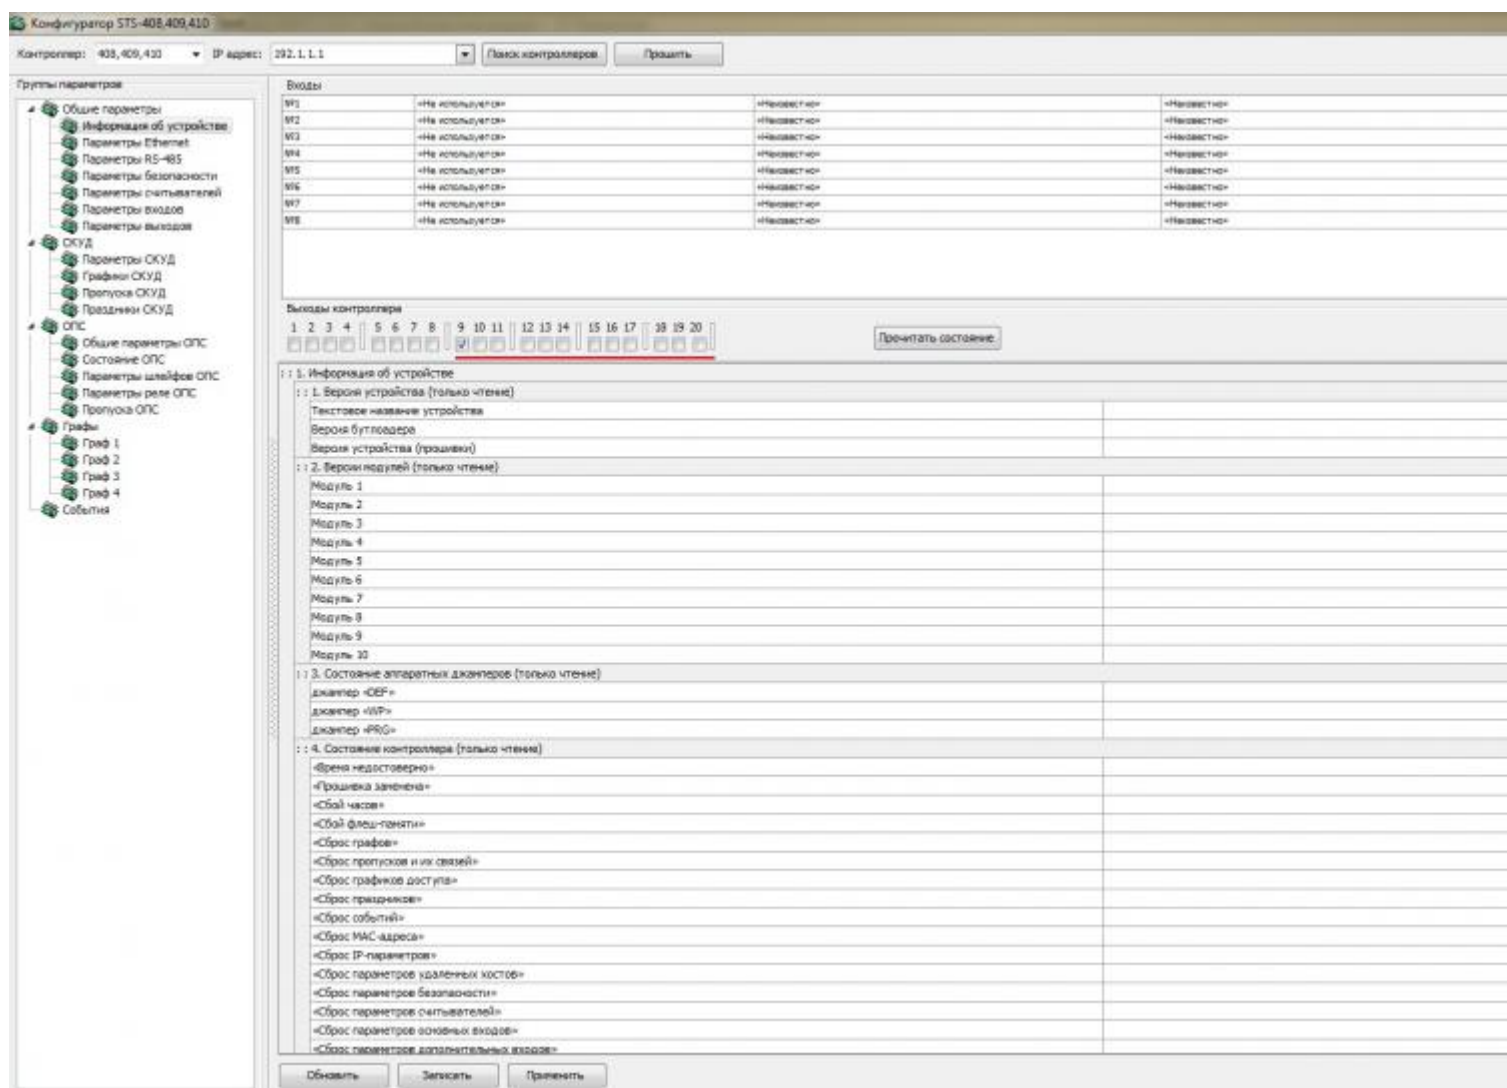

4. Добавьте в граф элементы с такими параметрами, как на рисунке (не забудьте внизу указать номер реле из предыдущего пункта).

Конфигуратор STS-408.409.410

Контроллер: 408,409,410 IP адрес: 292.1.1.1

Панель контроллеров

Применить

Группы параметров

- Общие параметры
 - Информация об устройстве
 - Параметры Ethernet
 - Параметры RS-485
 - Параметры безопасности
 - Параметры считывателей
 - Параметры входов
 - Параметры выходов
- СКУД
 - Параметры СКУД
 - Графы СКУД
 - Пропуска СКУД
 - Прозвонки СКУД
- ОПС
 - Общие параметры ОПС
 - Состояние ОПС
 - Параметры шлейфов ОПС
 - Параметры реле ОПС
 - Пропуска ОПС
- Графы
 - Граф 1
 - Граф 2
 - Граф 3
 - Граф 4
 - События

Общие параметры графа

Активен (используется)

Доступ из зоны:

Доступ в зону:

Выход во внешний мир

Граф связан с графом №1

Граф связан с графом №2

05:54:59

17796

Панель контроллеров

Применить

Параметры элемента Реле:

Заполнить


Номер реле

Отправлять состояние ворот

Обновить

Записать

Применить

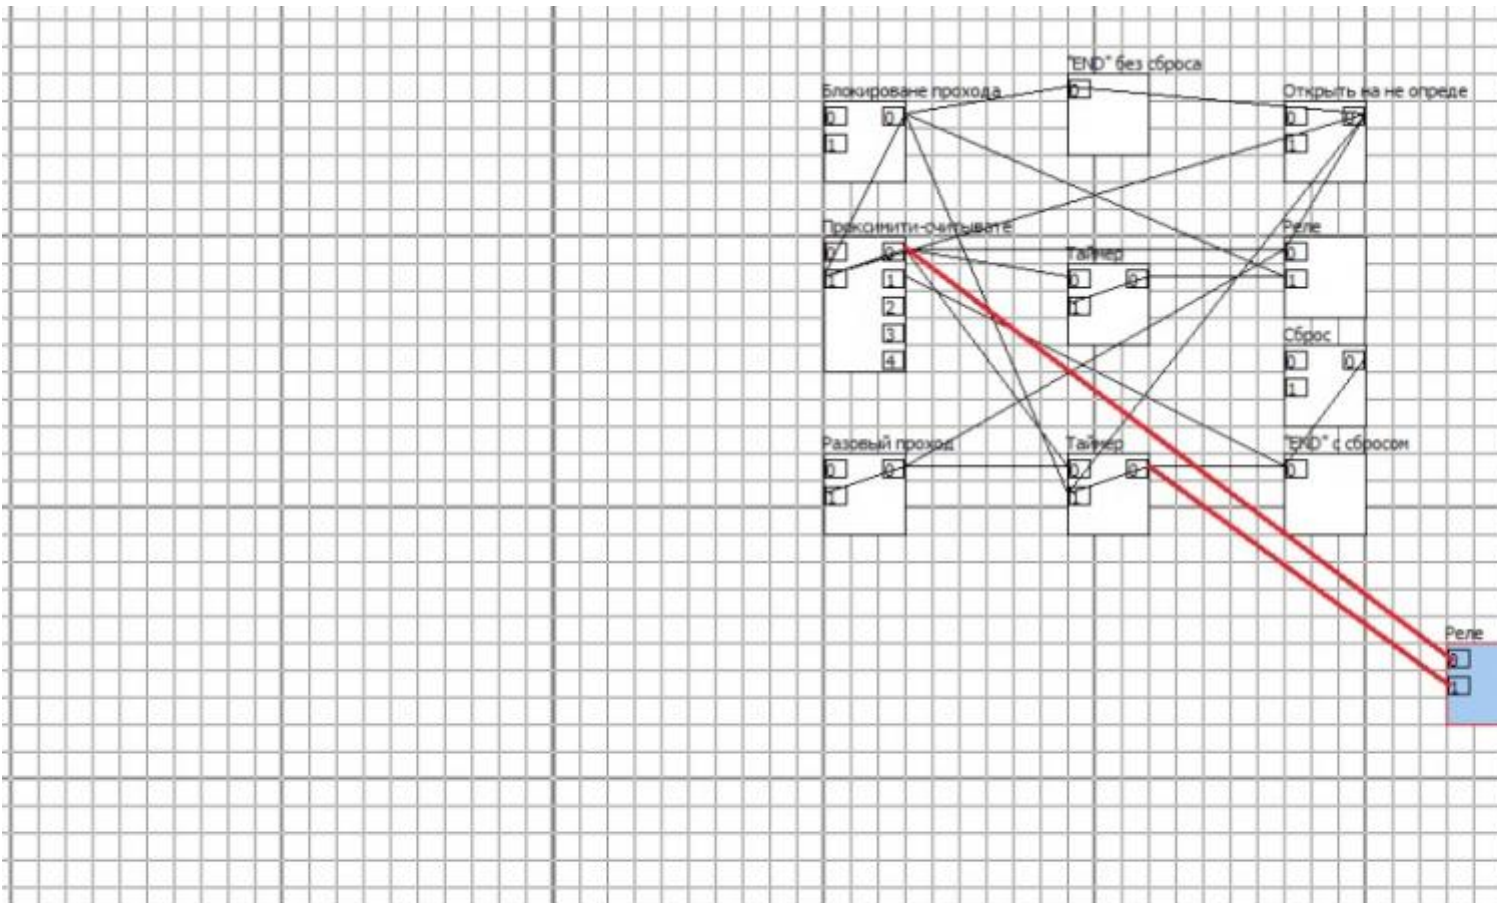

: : Параметры элемента Реле:

Закончут

Номер реле

Отправлять состояние ворот