



# Добавление резервных датчиков в «Заслон-Д»


1. Нажмите на значок настроек в «Заслон-Д».

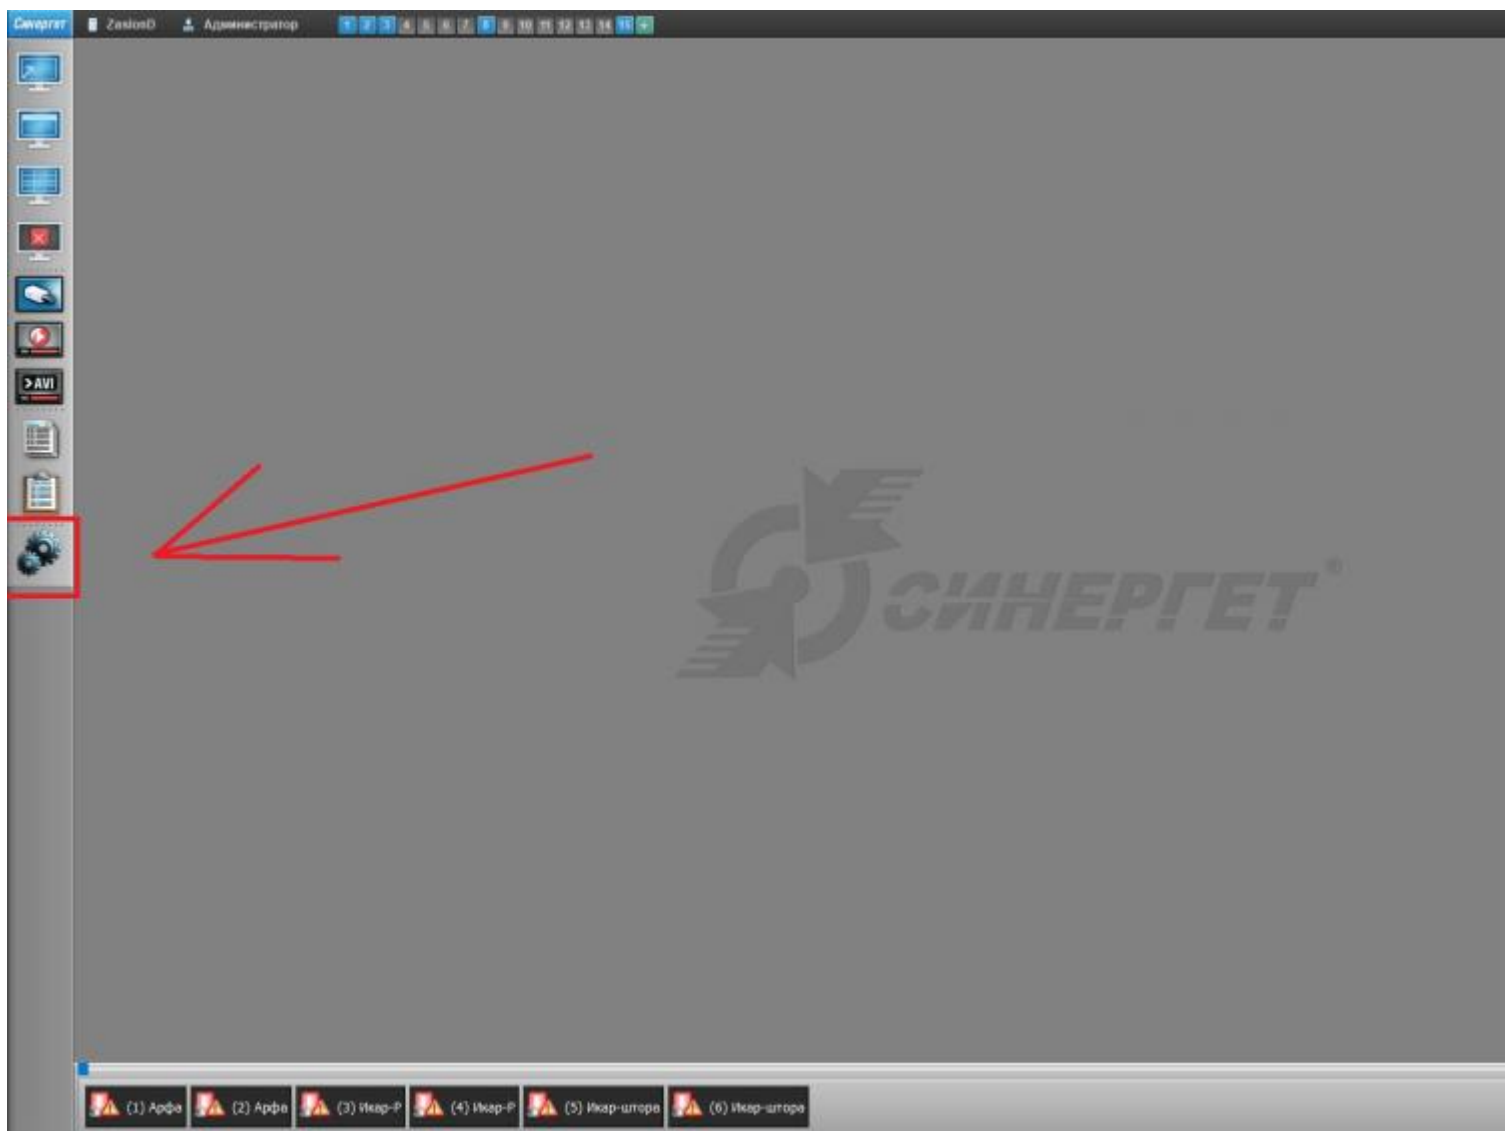

2. В открывшемся окне разверните пункт меню «Устройства». Далее нужно найти и развернуть «Стрелец», затем «(9) Арфа резерв» и выбрать «Датчик вскрытия». Выберите вкладку «Настройки», в графе «Имя» введите «(9) Датчик вскрытия» и нажмите «Применить». Должно получиться как на скриншоте.

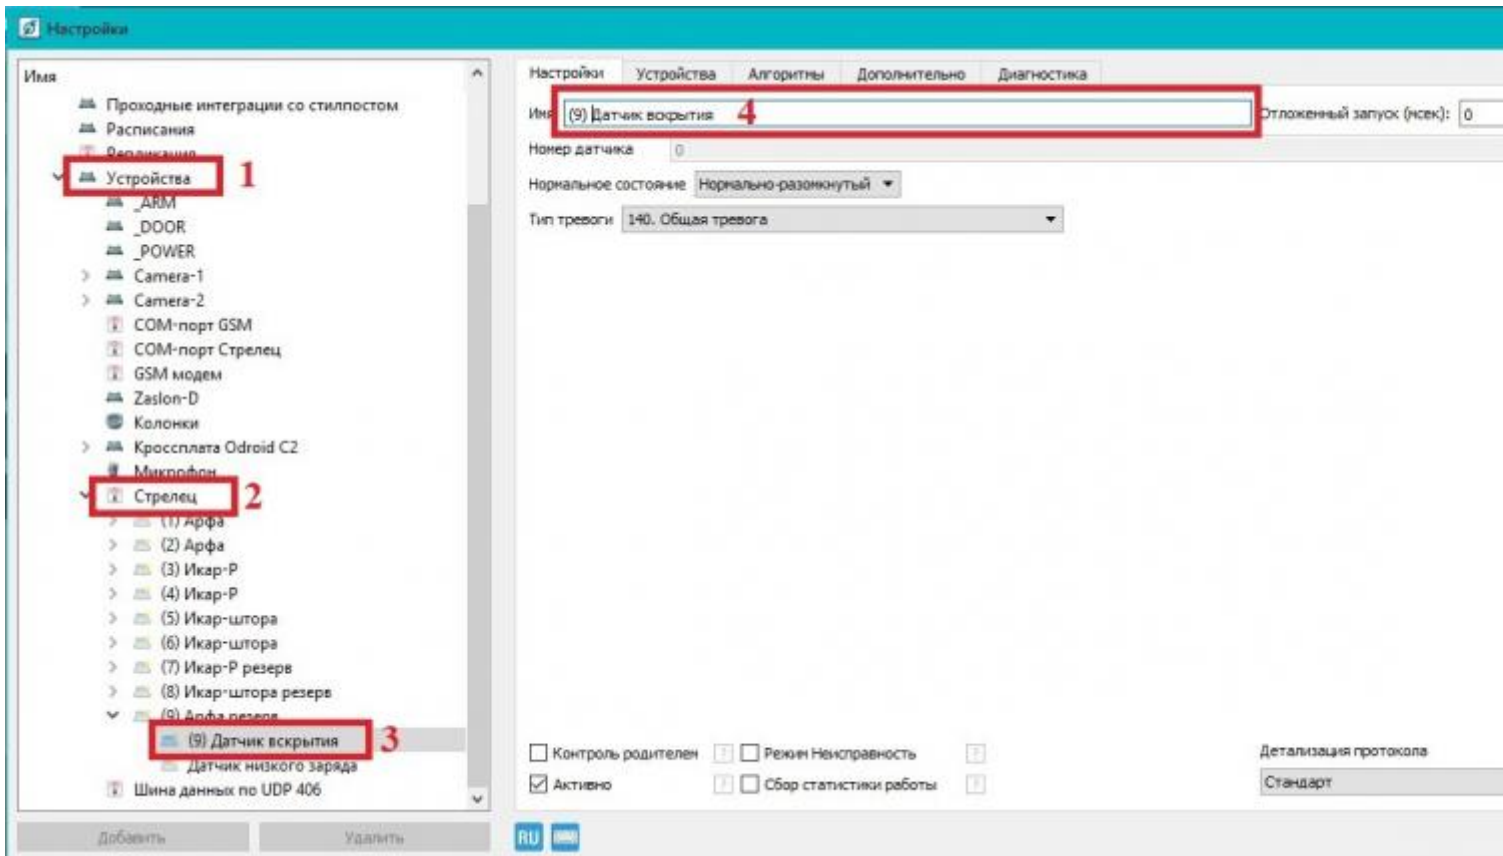


3. Далее разверните «Устройства» и найдите «Zaslon-D».

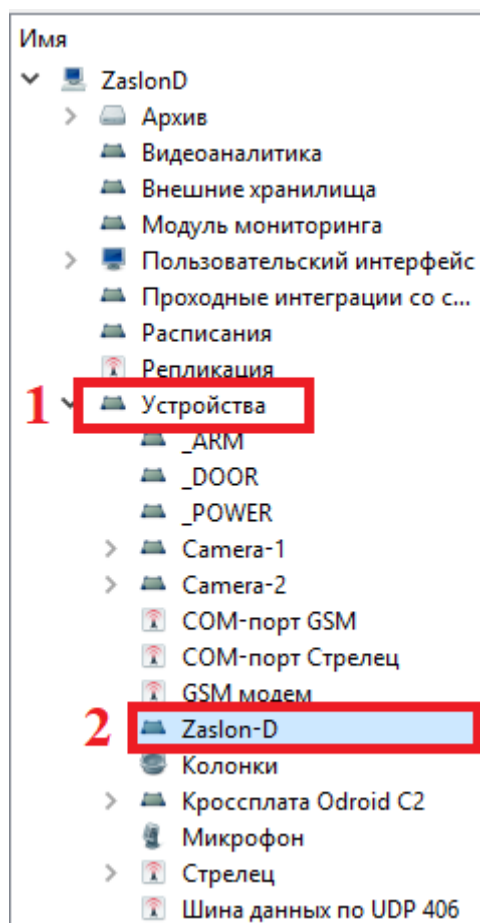


4. Теперь нужно перейти на вкладку «Номера устройств» и выбрать датчик,

вместо которого нужно добавить новый. У каждого датчика под устройством есть строка «Датчик вскрытия», поэтому нужно выбирать так, как показано на примере. Выделите «(1) Арфа» и «(1) Датчик вскрытия», затем нажмите «Удалить».

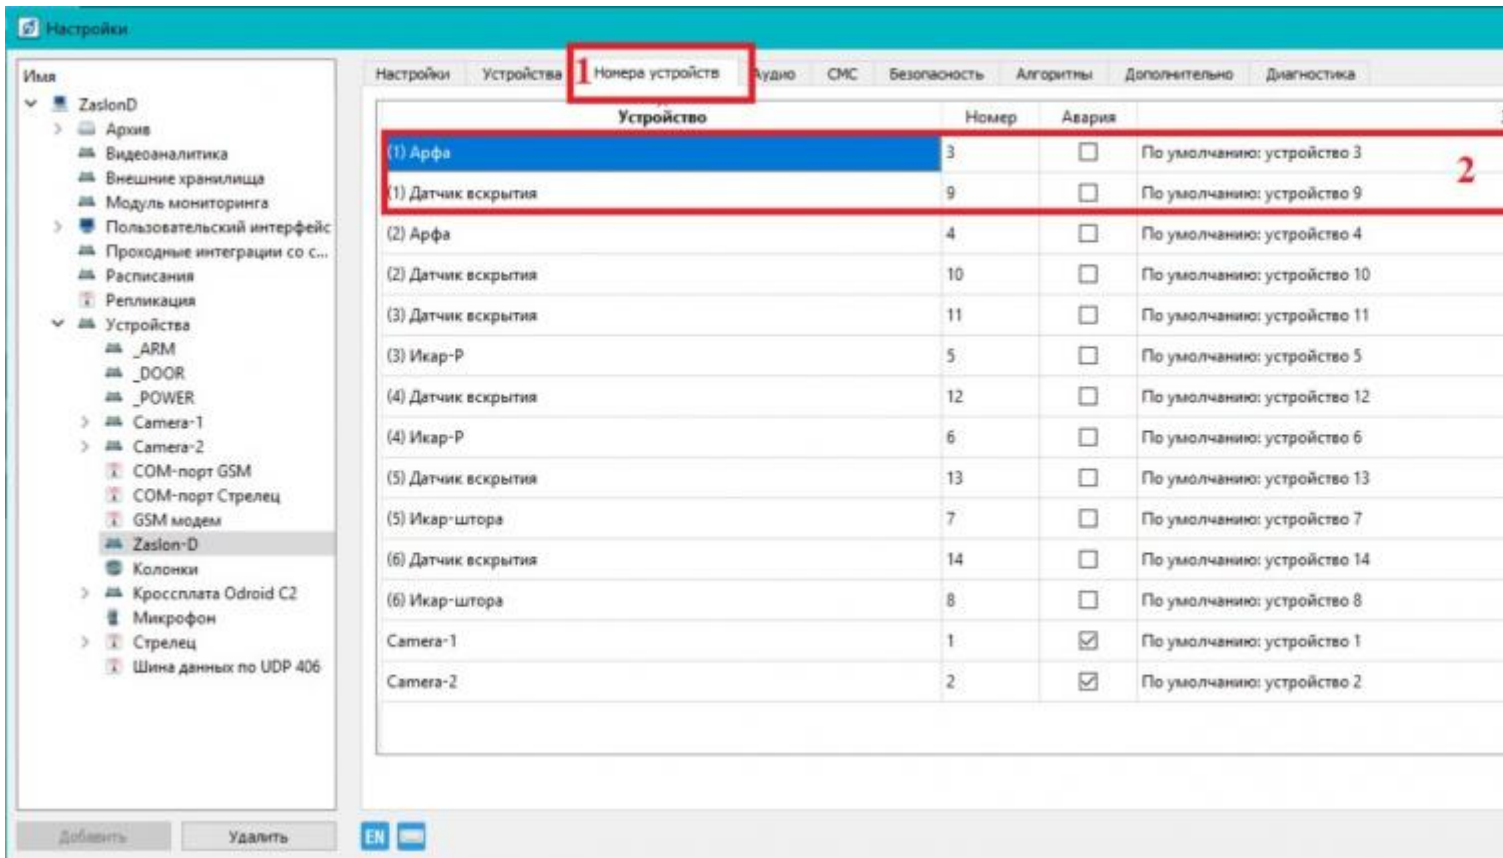

5. Во вкладке «Номера устройств» нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно, в котором нужно развернуть графу «Стрелец», в ней найти и развернуть «(9) Арфа резерв». Теперь зажмите кнопку Ctrl на клавиатуре и выделите «(9) Арфа резерв» и «(9) Датчик вскрытия», как показано на скриншоте. После этого нажмите кнопку «ОК», а затем «Применить».

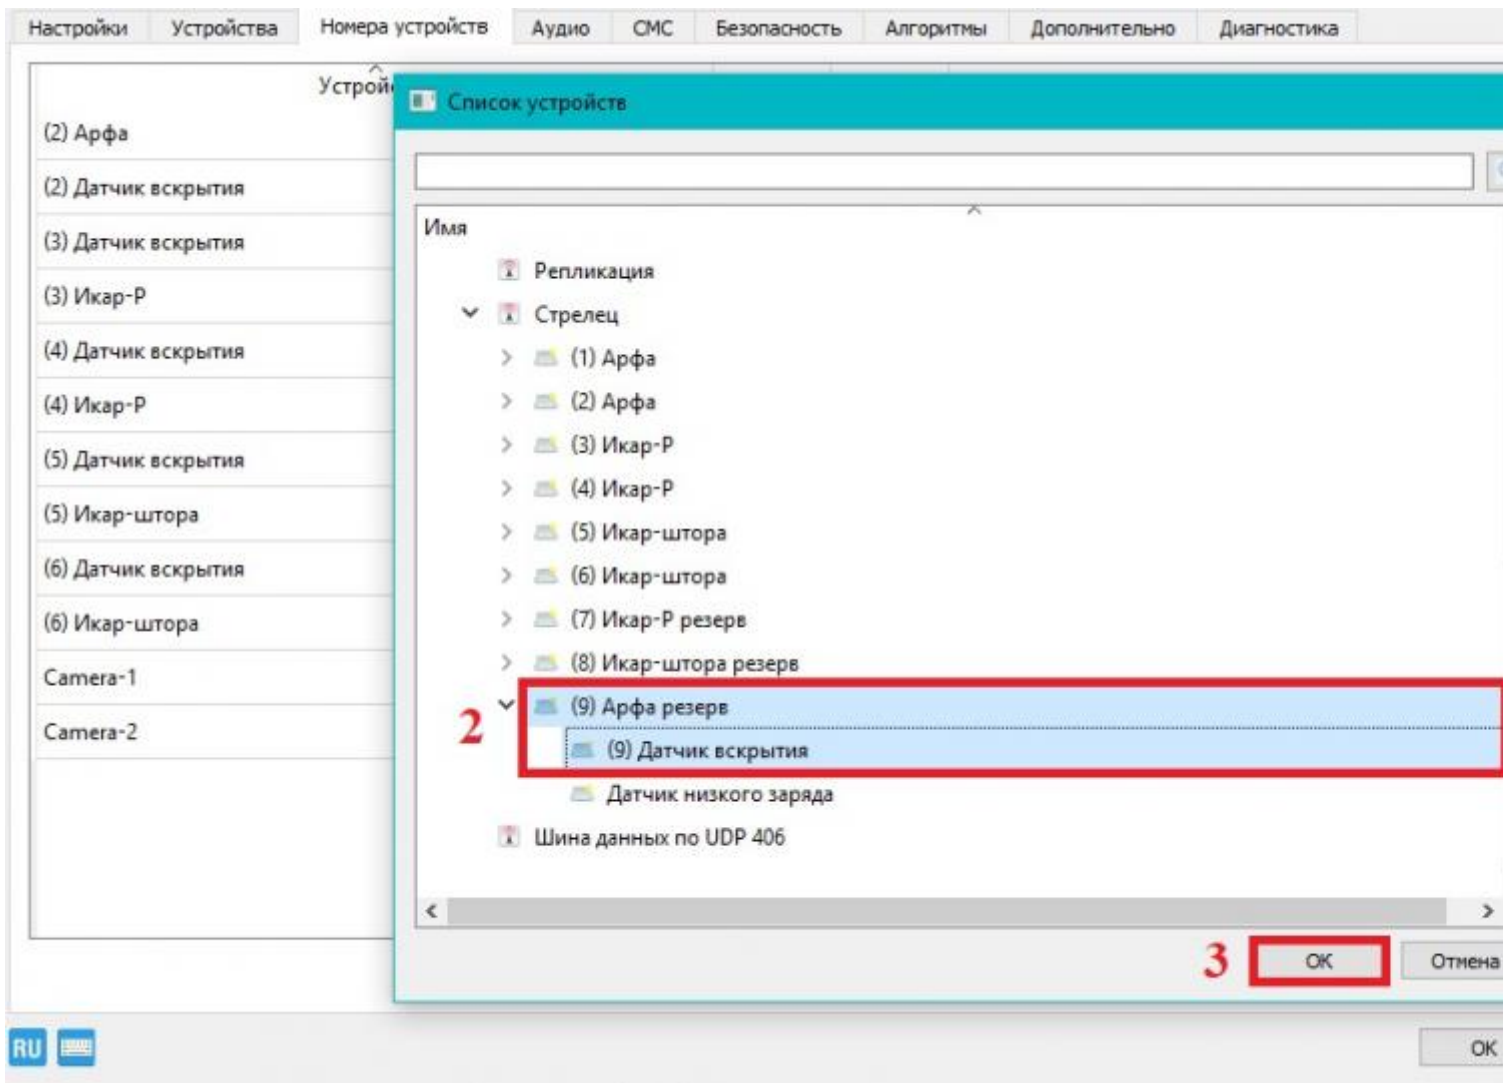

6. В настройках слева перейдите в графу «Модуль мониторинга». Выберите в окне «План объекта» и нажмите кнопку «Дизайнер».

Имя

ЗaslouD

- Архив
- Видеоаналитика
- Внешние хранилища
- 1 Модуль мониторинга**
- Пользовательский интерфейс
- Прочные интеграции со с...
- Расписания
- Репликация
- Устройства

Настройки | Сообщения | Описание | Алгоритмы | Дополнительно | Диагностика

Тип устройства: Объект мониторинга

Имя: Модуль мониторинга | Отложенный запуск (сек.): 0

Исключить из списка

Ожидание (сек.): 3000 | Время тревоги (сек.): 1000

Генерировать инцидент при тревоге ?

Генерировать инцидент при ошибке

Генерировать инцидент при снятии с охраны

Игнорировать датчики в тревоге при постановке на охрану ?

Генерировать отдельный инцидент на каждую тревогу или ошибку

Контроль родителей

Автоматический режим

Различать тревоги и ошибки одного и того же устройства

Список графических планов

Графические планы
2 План объекта

Объекты графического плана

Объекты графического плана
Реле тревоги
Реле Снято с охраны светодиод
Реле Световое табло
Реле Ошибка записи светодиод

Контроль родителей ?

Режим Неисправность ?


Активно

Сбор статистики работы ?



Детализация протокола

Стандарт

7. В появившемся редакторе графического плана нужно удалить старый датчик и относящиеся к нему устройства: (1) Арфа, (1) Датчик вскрытия, (1) Датчик низкого заряда. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по устройству и нажмите «Удалить».

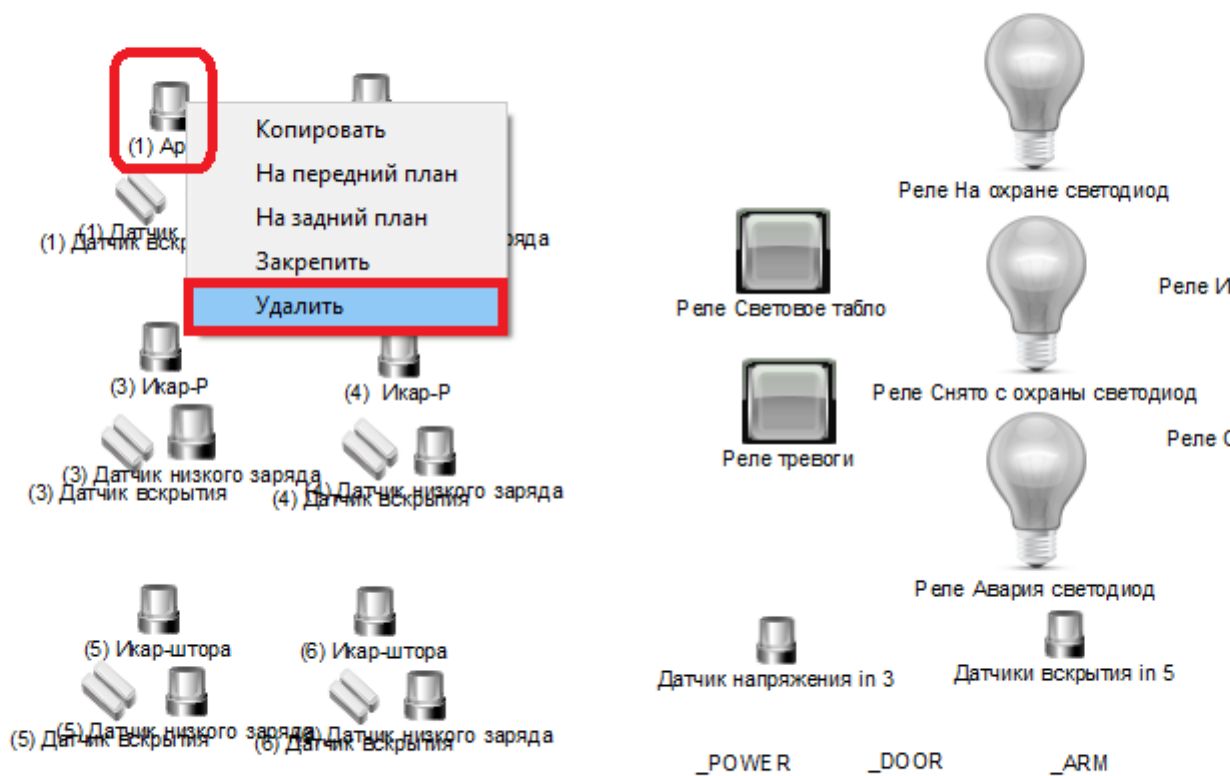

8. В нижнем левом углу находится окно «Устройства», в нем разверните устройства «Zaslou-D», найдите и разверните «Стрелец». В открывшемся списке нужно найти «(9) Арфа резерв» и «(9) Датчик вскрытия». Выделите и перетащите мышью резервные датчики «(9) Арфа резерв» и «(9) Датчик вскрытия» в редактор графического плана. Должно получиться так, как на скриншоте выделено зеленым.

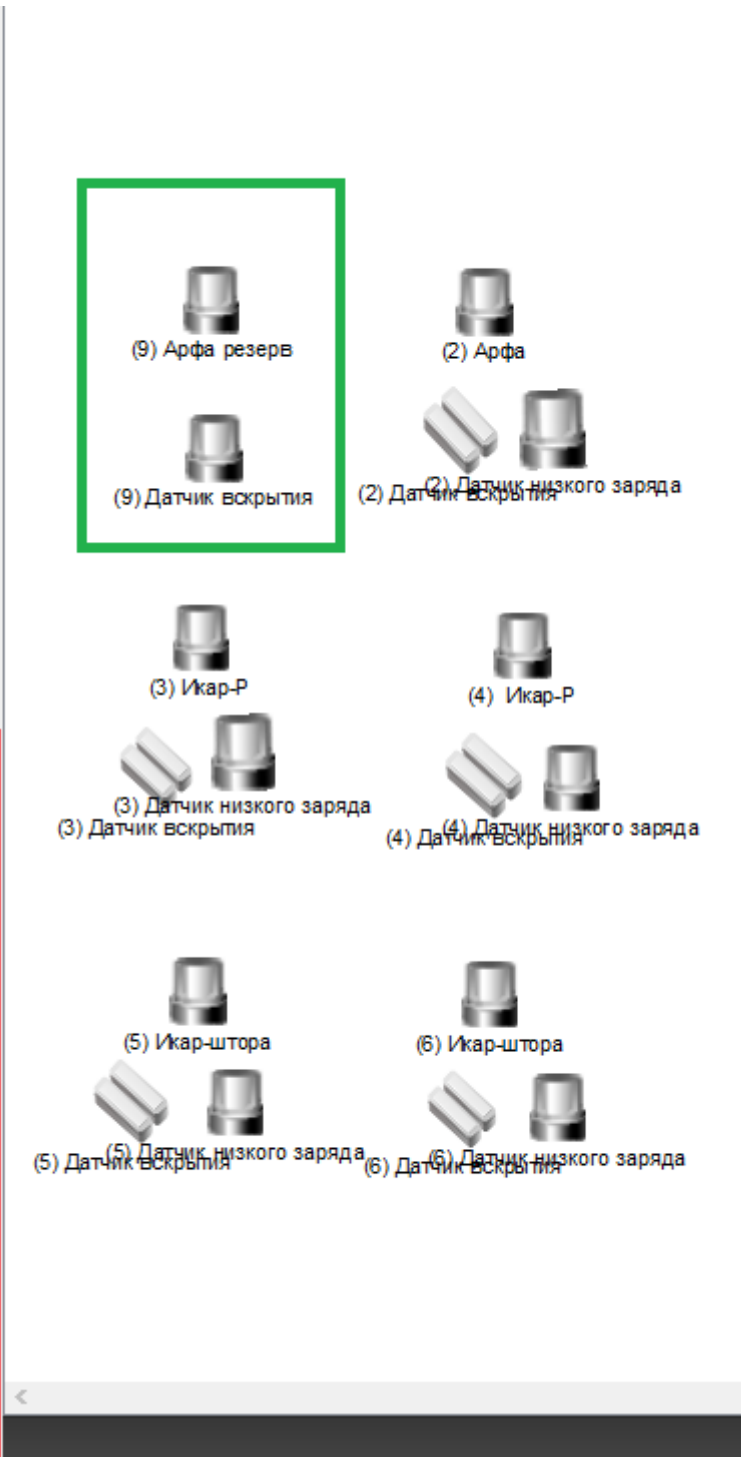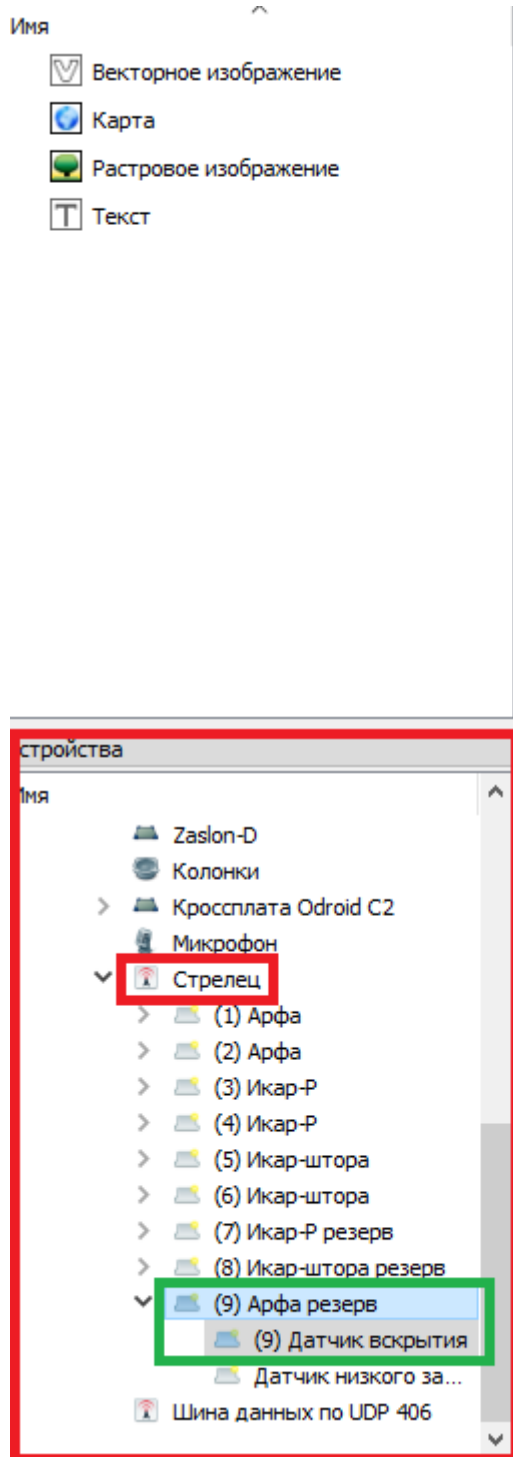

*Заключение: После добавления резервного датчика в программу подключите физически датчик к двери «Заслон-Д».*